

MODS VOOR

M



JOUW E46

Module Gebruikershandleiding
E46 Module

Versie 1.2



Inhoudsopgave

1	Begrippenlijst.....	3
2	Algemene informatie.....	4
2.1	PC-Modus / Auto-Modus.....	4
2.2	In- en uitschakelen	4
2.3	Verbinden PC.....	5
2.4	Verbinden Auto	5
2.5	Eerste gebruik.....	5
3	Opties	6
3.1	Lampen	6
3.1.1	Welcome Lights	6
3.1.2	Leaving Lights	6
3.2	Ramen.....	7
3.2.1	Openen	7
3.2.2	Sluiten.....	7
3.2.3	Dakraam	7
3.3	Soft-top.....	8
3.3.1	Openen	8
3.3.2	Sluiten.....	9
3.4	Overige Opties.....	10
3.4.1	Deurvergrendeling.....	10
3.4.2	Deurontgrendeling	10
3.4.3	Topsnelheid notificatie.....	10
3.4.4	Spiegels in- en uitklappen.....	10
3.4.5	Comfort Knipperlichten	11



1 Begrippenlijst

E46 Module: Het kastje van E46 Mods dat extra opties toevoegt aan jouw E46 in ingebouwd wordt onder de lichtmodule.

E46 Tool: De software voor Windows computers waarmee instellingen op de E46 Module kunnen worden aangepast en waarmee de E46 Module kan worden geüpdatet.



2 Algemene informatie


2.1 PC-Modus / Auto-Modus

De E46 Module kent 2 Modi, PC-Modus en Auto-Modus.

Je kiest de juiste Modus middels de schuifjes aan de onderkant van de Module.

Staan de schuifjes op 'PC' dan zal de Module alleen kunnen verbinden met een PC en niet werken in de auto. Staan de schuifjes op 'CAR' dan werkt de Module in je auto, maar kan deze geen verbinding maken met een PC.

Reageert de Module niet op de PC of Auto? Controleer dan dus eerst of de juiste Modus aan staat!

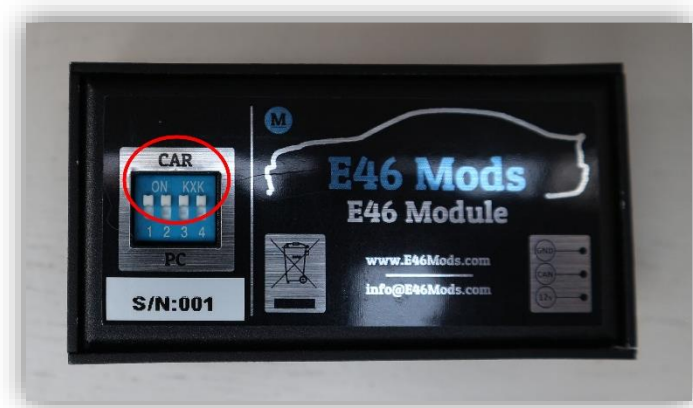

2.2 In- en uitschakelen

Het inschakelen van de Module gaat automatisch zodra de Module is aangesloten op een 12V bron. Indien de Module is aangesloten in een auto is de 12V bron de meegeleverd 3-polige stekker. Indien aangesloten op de computer is de 12V bron de mini USB-aansluiting. De module hoeft maar op één van beide stekkers te zijn aangesloten.

Je kunt de Module dus gewoon loshalen uit de auto en vervolgens met de meegeleverde USB-kabel aansluiten op een PC wanneer je instellingen wilt wijzigen.

Wordt de Module losgekoppeld, dan schakelt deze direct uit. Dit is niet schadelijk.



2.3 Verbinden PC

- Zorg dat de Module in **PC-Modus** staat. Zie hiervoor 1.1.
- Sluit de Module middels de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.

Na het aansluiten gaat de Module gedurende 30 seconden in Connectie-Modus. De LEDjes knipperen afwisselend rood/oranje. Zolang de Module in Connectie-Modus staat kun je deze verbinden door in de E46 Tool op de computer op 'Verbinden' te klikken.

Verbind je de Module binnen deze tijd met een PC, dan zal alleen het oranje LEDje blijven branden. Een gedetailleerde handleiding voor het verbinden met een PC lees je in de 'Tool Gebruikershandleiding'. Deze is te vinden op de website onder 'Downloads'.

2.4 Verbinden Auto

- Zorg dat de Module in **Auto-Modus** staat. Zie hiervoor 1.1.
- Sluit de Module middels de meegeleverde 3-polige stekker aan op de auto.

Zodra de Module stroom krijgt zullen de rode en oranje LED-lampjes afwisselend knipperen gedurende 30 seconden. Daarna zal alleen het rode LED-lampje continu aan blijven. Vanaf dit moment knippert het oranje LEDje kort wanneer er activiteit in de auto wordt waargenomen. Je kunt dit testen door de auto op contact te zetten.

Je weet nu dat de Module klaar is voor gebruik in jouw BMW E46.

Voor een gedetailleerd uitleg over het aansluiten op de auto zie de 'Module installatiehandleiding'. Deze is te vinden op de website onder het kopje 'Downloads'.

2.5 Eerste gebruik

- Zorg dat de E46 Module is aangesloten op de auto zoals omschreven in punt 1.4.

Voordat je de Module in de auto kunt gaan gebruiken, moet eerst het contact op stand 2 worden gezet. Na het aansluiten van de Module draai je de sleutel in het contactslot tot het punt voordat de auto start. Dit activeert alle overige modules in de auto. Hierdoor weet de E46 Module bijvoorbeeld of het om een cabrio gaat of een andere carrosserievorm. Afhankelijk van deze informatie zullen ramen, schuif/kanteldak en softtop correct werken.



3 Opties

3.1 Lampen

Met de E46 Module kan de uitstraling van jouw E46 worden gemoderniseerd. Onderstaande opties zorgen er onder andere voor dat de lampen al aan gaan bij het ontgrendelen van de auto, en nog aan blijven na het afzetten van het contact. Onderstaand vind je een gedetailleerde uitleg.

3.1.1 Welcome Lights

Indien deze optie is ingeschakeld (Standaard AAN) zullen de lampen aangaan zodra de 'Ontgrendel' knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Na het ingestelde aantal seconden gaan de lampen weer uit, tenzij de lampen door de bestuurder in de auto worden aangezet.

3.1.2 Leaving Lights

Indien ingeschakeld zorgt deze optie ervoor dat de lampen, na het afzetten van het contact, nog aan blijven. Na het ingestelde aantal seconden gaan de lampen weer uit.



3.2 Ramen

De E46 Module beschikt over enkele opties die het bedienen van de ramen vereenvoudigen. Onderstaand een opsomming hiervan.

3.2.1 Openen

Indien deze optie is ingeschakeld kunnen de ramen worden geopend door 2 keer achter elkaar de 'Open' knop op de afstandsbediening in te drukken. Laat tussen het drukken van de knop ruim **1 seconde pauze**. De ramen zullen binnen enkele seconden openen.

Het openen van de ramen kan worden onderbroken door nogmaals op de 'Open' knop te klikken.

3.2.2 Sluiten

Indien deze optie is ingeschakeld kunnen de ramen worden gesloten door 2 keer achter elkaar de 'Dicht' knop op de afstandsbediening in te drukken. Laat tussen het drukken van de knop ruim **1 seconde pauze**. De ramen zullen binnen enkele seconden sluiten.

Het sluiten van de ramen kan worden onderbroken door nogmaals op de 'Dicht' knop te klikken.

Belangrijk: Indien de auto niet op slot was en de ramen worden gesloten door op de afstandsbediening 2 keer op 'dicht' te drukken, zal de auto bij de eerste knopdruk de auto vergrendelen en indien er een alarm aanwezig is bij de 2^{de} knopdruk de hellinghoek- en interieursensor deactiveren. Dit is een standaard BMW-optie die niet uitgezet kan worden. Het deactiveren van de sensoren kan voorkomen worden door eerst de auto op slot te doen, 10sec. te wachten en daarna 2 keer 'dicht' te drukken om de ramen te laten sluiten.

3.2.3 Dakraam

Wanneer deze optie is aangevinkt zal het dakraam ook openen en sluiten door 2 keer de open/dicht knop op de afstandsbediening in te drukken.



3.3 Soft-top

De E46 Module maakt het mogelijk de Soft-top van iedere E46 Cabrio in comfortmodus te openen en sluiten. Onderstaand verdere uitleg.

3.3.1 Openen

De Soft-top kan volledig automatisch worden geopend door 3 keer achter elkaar de 'Open' knop op de afstandsbediening in te drukken. **Houdt tussen het drukken ruim 1 seconde pauze.**

Ter bevestiging zullen de alarmlichten gaan knipperen. Het kan enkele seconden duren voordat het dak begint te openen.

Het openen van de Soft-top kan worden onderbroken door de 'Open' of 'Dicht' knop in te drukken.

Gaan de ramen open i.p.v. de softtop, druk dan met iets kortere tussenpauzes op de afstandsbediening. Gaan de ramen nog steeds open i.p.v. de softtop, controleer dan of de softtop met de knop in de knoppenbalk wel opent. Werkt dit wel, controleer dan in de E46 Tool of de softtopbediening staat ingeschakeld.

Belangrijk:

- Zet de auto niet op contact terwijl de E46 Module het dak opent (of sluit). De sleutel mag wel al in het contactslot worden geplaatst zonder deze te draaien.



3.3.2 Sluiten

Ook het sluiten van de soft-top werkt volledig automatisch door 3 keer achter elkaar de 'Dicht' knop op de afstandsbediening in te drukken. **Houdt tussen het drukken ruim 1 seconde pauze.**

Ter bevestiging zullen de alarmlichten gaan knipperen. Het kan enkele seconden duren voordat het dak begint te sluiten.

Het openen van de Soft-top kan worden onderbroken door de 'Open' of 'Dicht' knop in te drukken.

Gaan de ramen dicht i.p.v. de softtop, druk dan met iets kortere tussenpauzes op de afstandsbediening. Gaan de ramen nog steeds dicht i.p.v. de softtop, controleer dan of de softtop met de knop in de knoppenbalk wel sluit. Werkt dit wel, controleer dan in de E46 Tool of de softtopbediening staat ingeschakeld.

Belangrijk:

- Zet de auto niet op contact terwijl de E46 Module het dak sluit (of opent). Dit werkt niet omdat de afstandsbediening wordt uitgeschakeld wanneer de sleutel in het contactslot zit en op positie 1 of 2 staat.
- Indien de auto niet op slot was en de softtop wordt gesloten door op de afstandsbediening 3 keer op 'dicht' te drukken, zal de auto bij de eerste knopdruk de auto vergrendelen en indien er een alarm aanwezig is bij de 2^{de} knopdruk de hellinghoek- en interieursensor deactiveren. Dit is een standaard BMW-optie die niet uitgezet kan worden. Het deactiveren van de sensoren kan voorkomen worden door eerst de auto op slot te doen, 10sec. te wachten en daarna op de afstandsbediening 3 keer 'dicht' te drukken om de softtop te laten sluiten.



3.4 Overige Opties

De E46 Module beschikt over nog meer mogelijkheden. Onderstaand vind je hierover een opsomming met uitleg.

3.4.1 Deurvergrendeling

De E46 Module kan de deuren automatisch vergrendelen tijdens het rijden. Indien je dit geactiveerd hebt met de E46 Tool zullen de deuren vanzelf vergrendelen op de door jou ingesteld snelheid.

Indien je de deuren met de knop in de middenconsole opent, zullen deze vanzelf weer sluiten zodra je de ingestelde snelheid opnieuw bereikt.

3.4.2 Deurontgrendeling

Ook het ontgrendelen van de deuren kan worden ingesteld met de E46 Tool. Wanneer dit is ingesteld zullen de deuren ontgrendelen zodra de sleutel in het contactslot van positie 2 naar 0 gedraaid wordt.

3.4.3 Topsnelheid notificatie

Deze optie heeft 2 functies.

De eerste functie is het activeren van het LED-lampje onder de binnenspiegel wanneer er een nieuwe topsnelheid wordt bereikt. Een OEM-alarmsysteem is vereist.

De tweede functie is het weergeven van de topsnelheid in de E46 Tool. Je ziet deze snelheid rechtsboven in het programma, zodra de E46 Module succesvol is verbonden met je computer.

De topsnelheid kan in de E46 Tool worden gereset naar 120km/h. Het LED-lampje zal dus oplichten zodra je harder dan 120km/h rijdt.

3.4.4 Spiegels in- en uitklappen

Indien ingeschakeld, zullen de spiegels inklappen wanneer de 'Dicht' knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Tevens zullen de spiegels weer uitklappen zodra de 'Open' knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.



3.4.5 Comfort Knipperlichten

Indien ingeschakeld zullen de knipperlichten het ingesteld aantal keren knipperen wanneer de knipperlichthendel kort wordt aangetikt. De interval kan op 2, 3, 4, 5, 6 of 7 keer worden ingesteld.